



従来の「PNT800A」高耐久ツールを上回る耐久性を実現！  
「PNT800B」へバージョンアップ！

## ストローク管理型空油圧式ナットツールの定番 「PNT800B / PNT1000L」


- より高い耐久性を実現  
従来の「PNT800A」の各主要部品の強度アップにより、  
耐久性が向上した「PNT800B」として新発売！
- トリガを1度引くだけで締結・離脱が完了
- 適正ストロークで耐久性の向上
- PNT800B締結能力M3-M10(スタンダード鉄)
- PNT1000L締結能力M6-M12(スタンダード鉄)

## PNTシリーズは抜群の操作性、耐久性の更なる向上!

### — 使用方法 —

#### ① 装着


ポップナットをマンドレルに押し付けるとマンドレルが正転しポップナットがねじ込まれる。

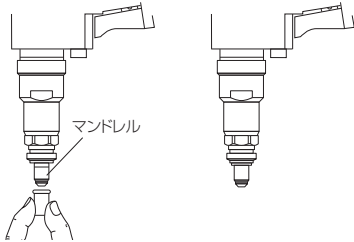

#### ② 締結、離脱


トリガを引き続けるとポップナットが締結され自動逆転に切り替わりツールが離脱する。

注) 破損の原因となるので、締結、離脱が終了するまではトリガを引き続け、2度締結はしないで下さい。

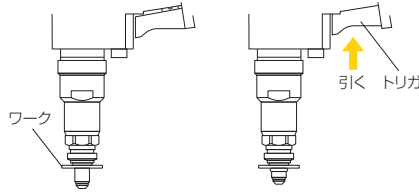

#### ③ マンドレルの逆転停止


トリガを離すとマンドレルの逆転が停止する。

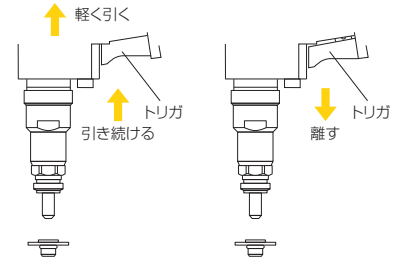

### — 仕様 —


#### PNT800B 空油圧

- 寸法:289L×267H
- 重量:1.85kg
- ストローク量:6.5mm
- 使用空気圧力:0.5-0.6MPa

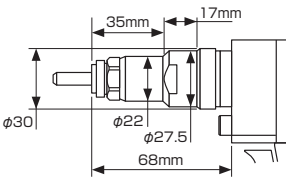

#### PNT1000L 空油圧

- 寸法:320L×300H
- 重量:2.50kg
- ストローク量:10.5mm
- 使用空気圧力:0.5-0.6MPa

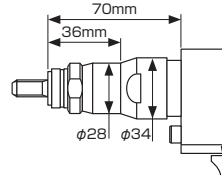

### — ポップナット「スタンダード」の締結能力 —

型式	スチール	アルミ	ステンレス
PNT800B	M3~M10 <sup>(注1)</sup>	M3~M10	M3~M8
PNT1000L	M6~M12	M6~M10	M6~M8

## 能力表

●表内の数値はナットを表します。

ナットツール	スタンダード			シールド			ヘキサ
	スチール	アルミ	ステンレス	スチール	アルミ	ステンレス	スチール
PNT800B	M3~M10 <sup>(注1)</sup>	M3~M10	M3~M8	M3~M10 <sup>(注1)</sup>	M3~M10	M3~M8	M4~M10 <sup>(注1)</sup>
PNT1000L	M6~M12	M6~M10	M6~M8	M6~M10	M6~M10	M6~M8	M6~M10

ナットツール	ヘキサ	オールヘキサ	テトラ	ローレット	ラージフランジ		ソフトセット
	アルミ	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール
PNT800B	APH■HEX AFH■SF-HEX	SPH■AH-EX-LF	SPH■TETRA	SPH■RLT SFH■SF-RLT	SPH■RLT-LF	SFH■R-100D-LF-SL	SPH■R-WB
PNT1000L	M4~M8	M6	M4~M8	M4~M8	M6~M8	M6	M4~M6

(注1) M10締結では使用条件により、耐久性が著しく低下する場合がありますので、PNT1000Lのご使用を推奨いたします。(注2) M10締結には使用空気圧力0.55MPa以上が必要です。

●仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。 ●無断転載禁止

ISO14001 認証取得 2020.04



# STANLEY®

Engineered Fastening

www.StanleyEngineeredFastening.com  
www.popnpr.co.jp

AVDEL INTEGRA NELSON OPTIA  
POP STANLEY TUCKER  
Assembly Technologies

## ポップナットファスナー株式会社

- 本社 / 東京都千代田区紀尾井町3-6 (紀尾井町パークビル) 〒102-0094 Tel 03-3265-7291 (代)
- 営業部門
- 栃木営業所 / 栃木県宇都宮市平出工業団地9-23 〒321-0905 Tel 028-613-5021 (代)
- 東京営業所 / 東京都千代田区紀尾井町3-6 (紀尾井町パークビル) 〒102-0094 Tel 03-3265-7291 (代)
- 北陸営業所 / 富山県高岡市京田462-1 〒933-0874 Tel 0766-25-7177 (代)
- 豊橋営業所 / 愛知県豊橋市野依町字細田 〒441-8540 Tel 0532-25-1126 (代)
- 中部営業所 / 愛知県岡崎市佐馬通2-24 (あいおいニッセイ同和損保岡崎ビル) 〒444-0038 Tel 0564-88-4600 (代)
- 大阪営業所 / 大阪府大阪市中央区備後町1-7-10 (ニッセイ備後町ビル) 〒541-0051 Tel 06-7669-1520 (代)
- 広島営業所 / 広島市東区光町1-10-19 (日本生命広島光町ビル) 〒732-0052 Tel 082-568-5002 (代)
- 九州営業所 / 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 (サンライフ第3ビル) 〒812-0013 Tel 092-686-8622 (代)
- 鈴鹿出張所 / 三重県鈴鹿市西条4-48 (西条ビルディング) 〒513-0809
- 工場 豊橋工場 / 愛知県豊橋市野依町字細田 〒441-8540 Tel 0532-25-1126 (代)
- 御津工場 / 愛知県豊川市御津町佐浜字2号地1-12 〒441-0304 Tel 0533-81-2011 (代)