


**STANLEY**  
Engineered Fastening




**バッテリー式・超高速ツールに、  
ポップナット用が新登場!**

## コードレスナットツール 「NB08PT-18」

- **マルチコントロール**  
ストローク・締結荷重、双方の対応が可能!
- **マンドレルプッシュスタート**  
ポップナットをマンドレルに押し付け自動装着!
- **余裕あるバッテリー「スチールM6RLTを約800本締結」**  
当社社内試験による。バッテリーを1度フル充電して締結本数を調査した結果。
- **2.2inタッチスクリーン搭載**
- **カウンタ機能(ポカヨケ)**
- **無線通信機能(Wi-Fi, Bluetooth)**

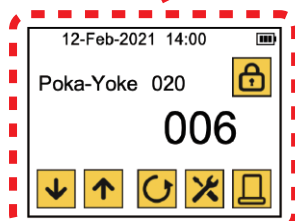

(背面)2.2インチ  
タッチスクリーン (イメージイラスト)

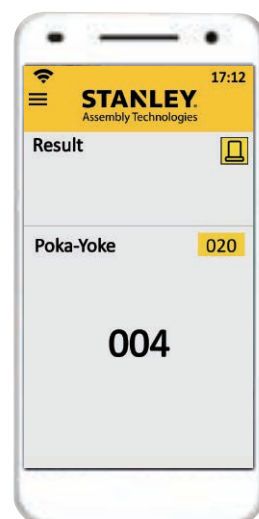

(イメージイラスト)

WiFi

Bluetooth

**STANLEY**  
Assembly Technologies


ポップナット・ファスナー株式会社

## ポップナット用バッテリー式・超高速ツール、操作性抜群！

### — 使用方法 —


#### ① 装着

ポップナットをマンドレルに押し付けるとマンドレルが正転しポップナットがねじ込まれる。

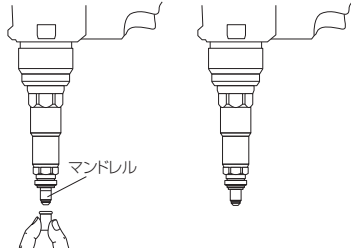


#### ② 締結、離脱

トリガを1度引くとポップナットが締結され自動逆転に切り替わりツールが離脱する。

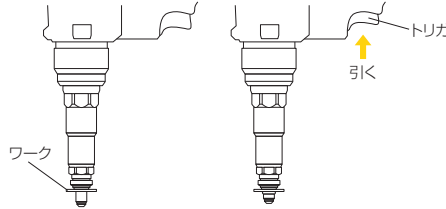

#### ③ マンドレルの逆転停止

マンドレルの逆転は自動で停止する。

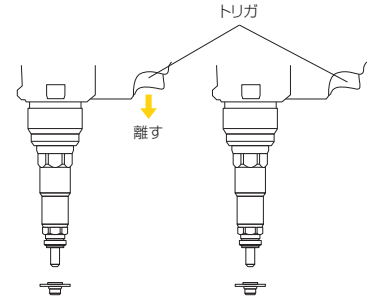

### — 主な追加部品 —



### — 仕様 —



## 能力表

●表内の数値はナットを表します。

	スタンダード			シールド			ヘキサ
	スチール	アルミ	ステンレス	スチール	アルミ	ステンレス	スチール
ナットツール	SPH■ SFH■SF	APH■ AFH■SF	SSPH■ SSFH■SF	SPS■ SFS■SF	APS■ AFS■SF	SSPH■ SSFH■SF	SPH■HEX SFH■SF-HEX
NB08PT-18	M3~M10(注1)	M3~M10	M3~M8(注2)	M3~M10(注1)	M3~M10	M3~M8(注2)	M4~M10(注1)
	ヘキサ	オールヘキサ	テトラ	ローレット	ラージフランジ		ソフトセット
	アルミ	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール
ナットツール	APH■HEX AFH■SF-HEX	SPH■AHEX-LF	SPH■TETRA	SPH■RLT SFH■SF-RLT	SPH■RLT-LF	SFH■R-100D-LF-SL	SPH■R-WB
NB08PT-18	M4~M8	M6	M4~M8	M4~M8(注2)	M6~M8(注2)	M6	M4~M6

※締結力管理(Forceモード)では適用ナットに限られます(アルミM6以上、スチールM5以上、ステンレスM5以上)。また、樹脂ワーク用ポップナットを樹脂ワークに締結する際、締結力管理では、ワークの割れや白化の要因となります。ストローク管理をご使用ください。(注1)M10締結では使用条件により、耐久性が著しく低下する場合がありますので、PNT1000Lのご使用を推奨いたします。(注2)M8締結では使用条件により、耐久性が著しく低下する場合がありますので、PNT1000Lのご使用を推奨いたします。

- 本ツールの設定値は参考であり、締結後のストロークを保証するものではありません。実際に使用するナットとワークにて調整が必要です。
- 本ツールの設定に際し、すべてのツールで同じ設定値となることはありませんので、ツール毎の設定が必要です。
- 締結力管理(Forceモード)はストロークのバラツキが大きくなります。締結後の管理ストロークを安定させたい場合、ストローク管理をご使用ください。
- 本ツールは、締結判定を行いませんので、カウンタ機能におけるNOK表示はありません。ナットの締結動作を確認した時点でカウントを行います。

●仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。 ●無断転載禁止

ISO14001 認証取得 2021.3



# STANLEY®

Engineered Fastening

www.StanleyEngineeredFastening.com  
www.popnpr.co.jp

AVDEL INTEGRA NELSON OPTIA  
POP STANLEY TUCKER  
Assembly Technologies

## ポップナットファスナー株式会社

- 本社 / 東京都千代田区紀尾井町3-6 (紀尾井町パークビル) 〒102-0094 Tel 03-3265-7291 (代)
- 営業部門
- 栃木営業所 / 栃木県宇都宮市平出工業団地9-23 〒321-0905 Tel 028-613-5021 (代)
- 東京営業所 / 東京都千代田区紀尾井町3-6 (紀尾井町パークビル) 〒102-0094 Tel 03-3265-7291 (代)
- 北陸営業所 / 富山県高岡市京田462-1 〒933-0874 Tel 0766-25-7177 (代)
- 豊橋営業所 / 愛知県豊橋市野依町字細田 〒441-8540 Tel 0532-25-1126 (代)
- 中部営業所 / 愛知県岡崎市伍馬通2-24 (あいおいニッセイ同和損保岡崎ビル) 〒444-0038 Tel 0564-88-4600 (代)
- 大阪営業所 / 大阪府大阪市中央区備後町1-7-10 (ニッセイ備後町ビル) 〒541-0051 Tel 06-7669-1520 (代)
- 広島営業所 / 広島市東区光町1-10-19 (日本生命広島光町ビル) 〒732-0052 Tel 082-568-5002 (代)
- 九州営業所 / 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 (サンライフ第3ビル) 〒812-0013 Tel 092-686-8622 (代)
- 鈴鹿出張所 / 三重県鈴鹿市西条4-48 (西条ビルディング) 〒513-0809
- 工場 豊橋工場 / 愛知県豊橋市野依町字細田 〒441-8540 Tel 0532-25-1126 (代)
- 御津工場 / 愛知県豊川市御津町佐浜字2号地1-12 〒441-0304 Tel 0533-81-2011 (代)